



Setting Up Your Monitor

安裝顯示器 | 安裝您的顯示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอภาพ
Parametrer votre moniteur | Instalacion del monitor | Configurar o monitor
Inbetriebnahme des Monitors | Configurazione del monitor | Instalacja monitora

Dell™ 2007WFP Color Monitor



CAUTION:
Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions in Product Information Guide.

OSTRZEŻENIE:
Przed skonfigurowaniem monitora Dell zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w Informacji o produkcie.

ATTENTION :
Avant de configurer votre moniteur Dell, consultez les instructions de sécurité du Guide d'information produit.

請注意：
在設定您的Dell顯示器之前，請先閱讀「產品資訊指南」裡的安全指示。

PRECAUCIÓN:
Antes de configurar el monitor Dell, consulte las medidas de seguridad en la Guía de información del producto.

小心：
设置 Dell 显示器之前，请参阅“产品资讯指南”中的安全说明。

ATENÇÃO:
Antes de instalar o monitor Dell, leia as instruções de segurança no Guia de Informações do Produto.

注意：
Dell モニタの設定を行う前に、製品情報ガイドの安全の指示をよくお読みください。

ACHTUNG:
Bevor Sie Ihren Dell-Monitor aufstellen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der Produktinformationsanleitung.

주의:
Dell 모니터를 설치하기 전에 제품 설명서에서 안전 지침을 확인하십시오.

ATTENZIONE:
Prima di configurare il monitor Dell, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella Guida al prodotto.


คำเตือน:
ก่อนทำการตั้งค่ามอนิเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในคู่มือขอมูลผลิตภัณฑ์




1 **Attach the monitor to the stand.**
Fixez le moniteur sur le socle.
Acople el monitor a la base.
Coloque o monitor no suporte.
Den Monitor auf den Fuß befestigen.
Fissare il monitor alla base.
Podłącz monitor do podstawy.
將顯示器裝在腳座上。
將顯示器與底座相連。
モニターをスタンドに取り付けます。
모니터를 스탠드에 부착합니다.
ติดมอนิเตอร์เข้ากับขาตั้ง




2 **Rotate the monitor to connect the cables.**
Faites pivoter le moniteur pour connecter les câbles.
Gire el monitor para conectar los cables.
Gire o monitor para conectar os cabos.
Drehen Sie den Monitor, um die Kabel anzuschließen.
Ruotare il monitor per collegare i cavi.
Odwróć monitor w celu przyłączenia kabli.
請旋轉顯示器以便連接訊號線。
旋轉顯示器以連接電纜。
モニタを回転させてケーブルを接続してください。
케이블을 연결할 수 있도록 모니터를 돌리십시오.
หมุนมอนิเตอร์เพื่อต่อสายเคเบิล

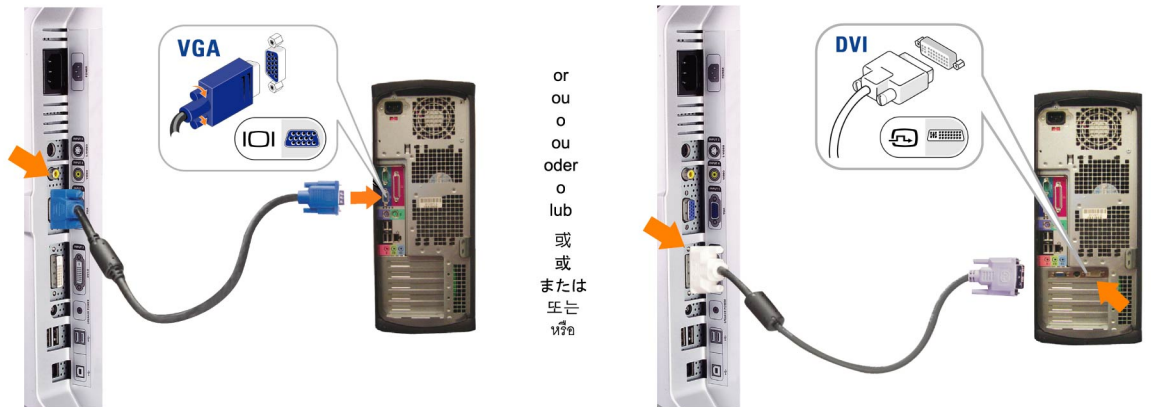

3 **Connect the blue VGA cable or the optional white DVI cable to the computer.**
Connectez le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc optionnel à l'ordinateur.
Conecte el cable VGA azul o el cable DVI blanco opcional al ordenador.
Conecte, no computador, o cabo VGA azul ou o DVI branco, opcional.
Schließen Sie das blaue VGA-Kabel oder das optionale weiße DVI-Kabel an den Computer an.
Collegare il cavo VGA blu o il cavo DVI opzionale bianco al computer.
Przyłącz do komputera niebieski kabel VGA lub opcjonalny biały kabel DVI.
請將藍色 VGA 訊號線或選購的白色 DVI 訊號線連接到電腦。
將藍色 VGA 電纜或可選的白色 DVI 電纜連接到電腦。
青い VGA ケーブルか、オプションの白い DVI ケーブルをコンピュータに接続してください。
파란색 VGA 케이블이나 옵션으로 제공되는 흰색 DVI 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.
ต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือตัวเลือกเสริมสายเคเบิล DVI สีขาวเข้ากับคอมพิวเตอร์

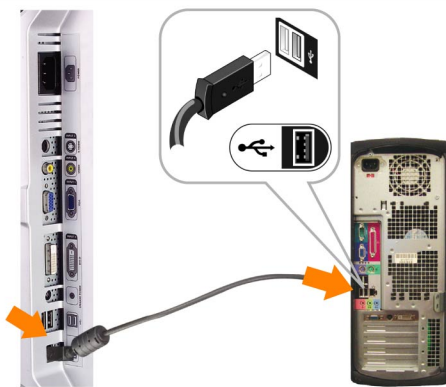

4 **Connect the USB cable to the computer.**
Connectez le câble USB à l'ordinateur.
Conecte el cable USB al ordenador.
Conecte o cabo USB ao computador.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer.
Collegare il cavo USB al computer.
Przyłącz kabel USB do Komputera.
將 USB 線連接到電腦。
將 USB 電纜連接至計算機。
USB ケーブルをコンピュータに接続します。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.
ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

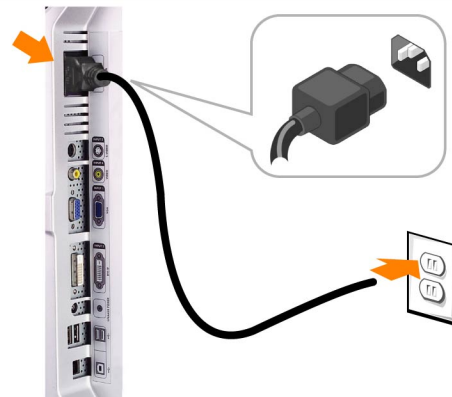


5 **Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.**
Connectez le cordon d'alimentation solidement au moniteur et à la prise électrique.
Conecte el cable de alimentación al monitor y a la toma de corriente.
Conecte corretamente o cabo elétrico no monitor e na tomada.
Schließen Sie das Netzkabel sicher an den Monitor und die Netzsteckdose an.
Collegare saldamente il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.
Przyłącz pewnie kabel zasilający do monitora i do elektrycznego gniazdka sieciowego.
將電源線連接到顯示器與電源插座。
用电源线將顯示器連接到插座。
付属の電源コードでモニターとコンセントをつなぎます。
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 연결하십시오.
ต่อสายพาวเวอร์เข้ากับมอนิเตอร์และปลั๊กไฟโดยตรงจนจบการต่อให้แน่นหนา



6 **Rotate the monitor back and turn on the monitor.**
Faites pivoter l'affichage vers l'arrière et mettez le moniteur sous tension.
Gire la pantalla hacia atrás y encienda el monitor.
Gire a tela para trás e ligue o monitor.
Drehen Sie die Anzeige zurück und schalten Sie den Monitor ein.
Ruotare all'indietro il display e accendere il monitor.
Obróć wyświetlacz do pierwotnej pozycji włącz monitor.
將顯示器轉回原位，然後開啓顯示器。
ディスプレイを後方に回転させて、モニタの電源を入れます。
디스플레이를 다시 원위치로 돌리고 모니터를 켜십시오.
หมุนจอแสดงผลไปด้านหลัง และเปิดจอภาพ



7 **If nothing appears on the screen, press the Input Source Select button.**
Si rien n'apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton Sélection de la source d'entrée.
Si no aparece nada, pulse el botón Selección de fuente de entrada.
Se nada aparecer na tela, pressione o botão Seleção de origem de entrada.
Falls auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist, drücken Sie auf die Taste Engangsquellenauswahl.
Se sulla schermata non viene visualizzato nulla, premere il tasto Selezione sorgente di ingresso.
Jeśli na ekranie nic nie widać, wcisnąć przycisk Wybór źródła sygnału wejściowego.
如果螢幕上沒有出現任何東西，請按下「輸入訊號選擇」按鈕。
如果屏幕上沒有顯示任何內容，請按「輸入信號源選擇」按鈕。
スクリーンが更新されない場合は、入力ソースの選択ボタンを押してください。
화면에 아무것도 표시되지 않으면 입력 소스 선택 버튼을 누르십시오.
หากไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่มสำหรับเลือกสัญญาณเข้า

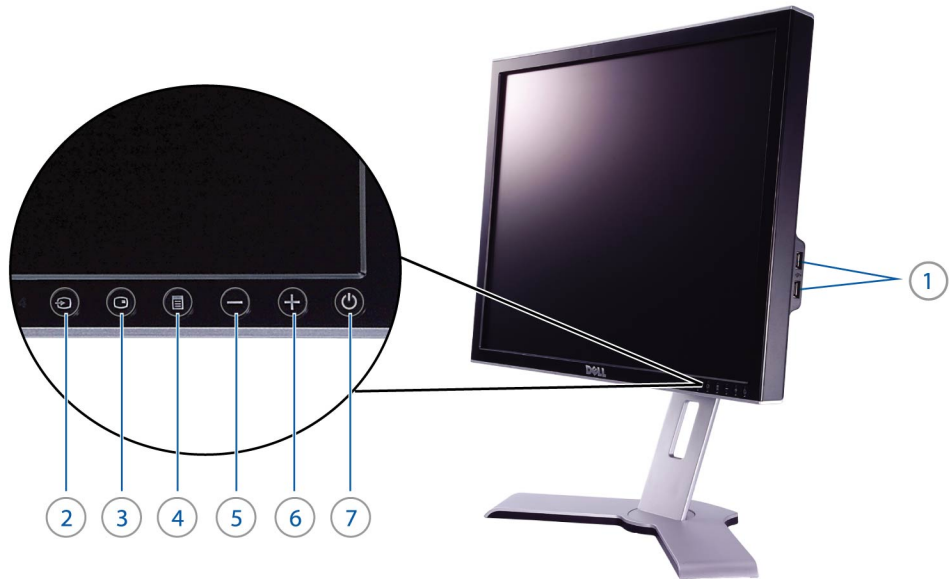

1. USB downstream ports
2. Input Source Select
3. PIP/PBP Select
4. OSD Menu/Select
5. Down (-)
6. Up (+)
7. Power Button (with power light indicator)
8. Cable management hole
9. Lock down / release button
10. Dell Soundbar mounting brackets
11. Monitor Lock / Release Button
12. DC power connector for Dell™ Soundbar
13. USB upstream port

1. Ports USB descendant
2. Sélection de la source d'entrée
3. Sélection PIP / PBP
4. Sélection/Menü OSD
5. Bas (-)
6. Haut (+)
7. Bouton d'alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
8. Trou de gestion des câbles
9. Bouton de verrouillage/libération
10. Attaches de montage de la barre son Dell
11. Bouton de verrouillage / libération du moniteur
12. Connecteur d'alimentation CC pour la barre son Dell™
13. Port USB ascendant

1. Puertos de recepción USB
2. Selección de fuente de entrada
3. Seleccione PIP / PBP
4. Selección/Menú OSD
5. Bajar (-)
6. Subir (+)
7. Botón de encendido/apagado (con indicador de luz de energía)
8. Alojamiento de cables
9. Botón de bloqueo/desbloqueo
10. Soporte de montaje de la barra de sonido Dell
11. Botón de bloqueo/desbloqueo del monitor
12. Conector de alimentación de CC para la barra de sonido Dell™
13. Puerto de envío USB

1. Portas de downstream USB
2. Seleção de origem de entrada
3. Seleção de PIP / PBP
4. Menu OSD/selecionar
5. Abaixo (-)
6. Acima (+)
7. Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)
8. Alojamento de cabos
9. Botão de bloqueio/liberação
10. Suportes de fixação do Dell Soundbar
11. Botão de bloqueio/liberação do monitor
12. Conector de alimentação CC para o Dell™ Soundbar
13. Porta de upstream USB



1. USB-Downstream-Anschlüsse
2. Engangsquellenauswahl
3. PIP/ PBP-Auswahl
4. OSD-Menü/Auswahl
5. Ab (-)
6. Auf (+)
7. Ein/Aus-Taste (mit Stromanzeige)
8. Auslassung für Kabelverlegung
9. Sperr-/Freigabe-Taste
10. Befestigungsklammern für Dell-Soundleiste
11. Sperre-/Freigabe-Taste für Monitor
12. Gleichstromanschluss für Dell™ Soundleiste
13. USB-Upstream-Anschluss

1. Porte USB downstream
2. Selezione sorgente di ingresso
3. Selezionare PIP / PBP
4. Menu OSD/Seleziona
5. Giù (-)
6. Su (+)
7. Tasto di accensione (con indicatore luminoso di accensione)
8. Foro passaggio cavi
9. Tasto Blocca / Rilascia
10. Staffe di fissaggio della Barra audio Dell
11. Tasto Blocco / Rilascio monitor
12. Connettore di alimentazione CC per la Barra audio Dell™
13. Porta USB upstream

1. Porty USB do odbioru danych
2. Wybór źródła sygnału wejściowego
3. Wybór trybu PIP/ PBP
4. Menu OSD/Wybierz
5. W dół (-)
6. W górę (+)
7. Przycisk zasilania (z lampką wskaźnika zasilania)
8. Otwór do układania kabli
9. Przycisk blokowania/zwalniania
10. Wsporniki montażowe zestawu głośnikowego Dell
11. Przycisk blokowania / zwalniania monitora
12. Złącze zasilania prądem stałym dla zestawu głośnikowego Dell™
13. Port USB do wysyłania danych


1. USB下游埠
2. 輸入訊號選擇按鈕
3. 選擇PIP/PBP
4. OSD選單/選取按鈕
5. 向下 (-)
6. 向上 (+)
7. 電源按鈕 (電源指示燈)
8. 纜線整理孔
9. 鎖定/釋放按鈕
10. Dell Soundbar安裝托架
11. 顯示器鎖定/釋放按鈕
12. 用於Dell™Soundbar的DC電源連接器
13. USB上游埠

1. USB下游埠
2. 輸入信号源选择
3. PIP/PBP选择
4. 屏显功能表/选择
5. 下 (-)
6. 上 (+)
7. 电源按钮 (带电源指示灯)
8. 电缆管理孔
9. 锁定/释放按钮
10. Dell Soundbar (音响) 安装支架
11. 显示器锁定/释放按钮
12. 适用于Dell™Soundbar (音响)的DC电源连接器
13. USB上游埠

1. USB ダウンストリームポート
2. 入力ソースの選択
3. PIP/PBP 選択
4. OSD メニュー/選択
5. 下 (-)
6. 上 (+)
7. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
8. ケーブル整理用穴
9. ロック / 解除ボタン
10. Dell サウンドバー取り付けブラケット
11. モニタロック / 解除ボタン
12. Dell™ サウンドバー用 DC 電源コネクタ
13. USB アップストリームポート

1. USB 다운스트림 포트
2. 입력 소스 선택
3. PIP/PBP 선택
4. OSD 메뉴/선택
5. 다운 (-)
6. 업 (+)
7. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
8. 케이블 관리용 구멍
9. 잠금/해제 버튼
10. Dell 사운드바 설치용 브래킷
11. 모니터 잠금/해제 버튼
12. Dell™ 사운드바 DC 전원 커넥터
13. USB 업스트림 포트

1. พอร์ตส่งออกข้อมูล USB
2. เลือกแหล่งอินพุต
3. การเลือก PIP/PBP
4. เมนู OSD/เมนูเลือก
5. ลง (-)
6. ขึ้น (+)
7. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
8. รอรอบสาม
9. ปุ่มล็อก/ปุ่มปลด
10. แขนยึดลำโพง Dell
11. ปุ่มล็อกมอนิเตอร์/ปุ่มปลด
12. คอนเน็กเตอร์ไฟกระแสนตรงสำหรับ ลำโพง Dell™
13. พอร์ตนำเข้าข้อมูล USB

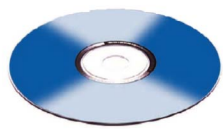

Finding Information:
See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

Wyszukiwanie informacji:
Zapoznaj się z Przewodnikiem dla użytkownika znajdującym się na dysku CD, aby uzyskać więcej informacji.

Recherche d'informations :
Consultez le Guide d'utilisation de votre moniteur sur le CD pour plus d'informations.

尋找資訊：
請參閱光碟片裡的顯示器「使用者指南」，以獲得更多詳細資訊。

Encontrar información:
Consulte la Guía del usuario que encontrará en el CD para obtener más información.

查找資訊：
详情请参阅光碟中的显示器“用户指南”。

Localizando informações:
Para informações adicionais, consulte, no CD, o Guia do Usuário do monitor.

情報を探しています：
詳細は、CD に保管されているモニターのユーザーガイドをお読みください。

Suche nach Informationen:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Monitor auf der CD, um weitere Informationen zu erhalten.

정보 찾기:
자세한 내용은 CD 에 들어 있는 모니터 사용 설명서를 참조하십시오.

Reperimento informazioni:
Per maggiori informazioni, vedere la Guida utente del monitor contenuta nell'apposito CD.

การค้นหาคำข้อมูล:
ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในซีดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

March 2006

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。
© 2006 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell and DELL 標記為 Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2006 年 3 月

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc..

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc.. Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Mars 2006

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。
© 2006 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 和 DELL 標記為 Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2006 年 3 月

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos reservados.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc..

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc.. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.

Marzo 2006

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。
© 2006 Dell Inc. 著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複製、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2006 年 3 月

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2006 Dell Inc. Corporation. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc.. A Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Março 2006

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006 Dell Inc. 모든 권리 보유.

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제됩니다.

Dell 과 Dell-Logo 는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell-Logo 외의 회사 및 상품명, Dell-Logo 외의 회사 소유권도 인정하지 않습니다.

2006년 3월

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc.. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritter.

März 2006

เนื่องจากข้อมูลภายในนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งเป็นต้นฉบับทางล่วงหน้า
© 2006 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เดลล์คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

Dell และ DELL-Logo เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลล์คอมพิวเตอร์ บริษัทเดลล์ไม่อนุญาตให้มีการนำสิทธิ์ใดๆไปจดทะเบียนหรือพาดพิงหากทำเช่นนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีนาคม 2006

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.
© 2006 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc..

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc.. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei marchi e nelle denominazioni di altri.

Marzo 2006

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2006 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu przy użyciu jakiegokolwiek techniki bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell i logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Inc.. Firma Dell nie zgłasza żadnych praw do marek i nazw innych firm.

Marzec 2006

DELL™



41.1.2.001.001